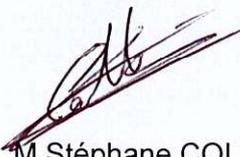
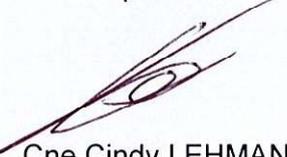
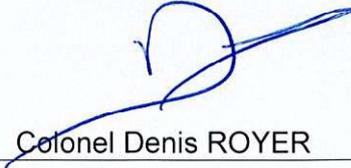


<p>Service départemental d'incendie et de secours</p>  <p>Groupement Technique et Logistique</p>	<h2>PROCEDURE</h2>	<h2>PRD 2021-01</h2>
<p>Documents abrogés :</p>	<h3>Désinfection des masques ARI par trempage</h3>	
<p>Documents de référence :</p>		
<p>Statut du document :</p>	<p>Version 1 – Création – 25/08/2021</p>	
<p>Pièce(s) jointe(s) / Annexe(s):</p>		
<p>Destinataires:</p>	<p>Par le service émetteur :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> chefs de pôle et chefs de groupement <input checked="" type="checkbox"/> chefs de compagnie concernés <input checked="" type="checkbox"/> officiers de la chaîne de commandement concernés <p>Par le chef de groupement :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> chef de services concernés <input checked="" type="checkbox"/> ensemble des agents du service concerné <input checked="" type="checkbox"/> chefs de centre concernés <p>Par le chef de centre :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> chefs d'agrès <input checked="" type="checkbox"/> chefs d'équipe <input checked="" type="checkbox"/> équipiers <input checked="" type="checkbox"/> référent 	
<p>Date d'application</p>	<p>Applicable à la date indiquée par l'approbateur (en bas à droite)</p>	

Rédaction	Vérification	Conformité & Enregistrement	Approbation le 25/08/2021
<p>Date : 25/08/2021 Affaire suivie par : Cne N.PATON Lcl V.GENIN</p>	<p>Le chef du service Hygiène et Sécurité</p>  <p>M Stéphane COLLIN</p>	<p>La cheffe du service opération</p>  <p>Cne Cindy LEHMANN</p>	<p>Le directeur départemental adjoint</p>  <p>Colonel Denis ROYER</p>

<p>Service départemental d'incendie et de secours</p>  <p>Groupement Technique et Logistique</p>	<h2>PROCEDURE</h2>	<h3>PRD 2021-01</h3>
<h3>Désinfection des masques ARI par trempage</h3>		

1. Contexte du document :

Le présent document a pour principal objet d'informer les personnels sur le protocole de désinfection des masques ARI par trempage dans une solution spécifique. Cela ne concerne pas les CS qui possèdent une cuve à ultrasons et un four de séchage ; ces derniers sont toujours soumis à ces documents de référence :

- GTL 14-02-Préparation du bac à ultrasons
- GTL 14-03-Protocole de désinfection des masques ARI
- GTL 14-05-Cuve à ultrasons BANDELIN 90 litres
- GTL 14-06-Cuve à ultrasons BANDELIN 45 litres
- GTL 14-09-Four de séchage BINDER 53 litres
- GTL 14-10-Four de séchage BINDER 53 litres (ancien modèle).

2. Centres concernés :

Tous les centres de secours du département hormis les centres qui possèdent une cuve à ultrasons et un four de séchage (c'est-à-dire ceux qui possèdent un compresseur ARI en fixe : Bar-le-Duc, Commercy, Gondrecourt-le-Château, Stenay et Verdun, ou celui qui possède un compresseur mobile (VAR) : Saint-Mihiel).



3. Matériel nécessaire :

- ✓ Brosse et balayette rouge (dotés dans le cadre de la toxicité des fumées)
- ✓ Sachets plastiques transparents à zip
- ✓ Flacon doseur de désinfectant Anios Clean Excel D
- ✓ Conteneur pour désinfecter par trempage (doté dans le cadre du traitement des effets souillés autres que parkas, vestes textiles et surpantalons).

4. Protocole de désinfection des masques ARI :


PREALABLE A LA DESINFECTION (sur le lieu d'intervention)

Afin d'éliminer les plus grosses salissures, laver les masques ARI à l'eau en utilisant éventuellement la brosse ou la balayette rouge.

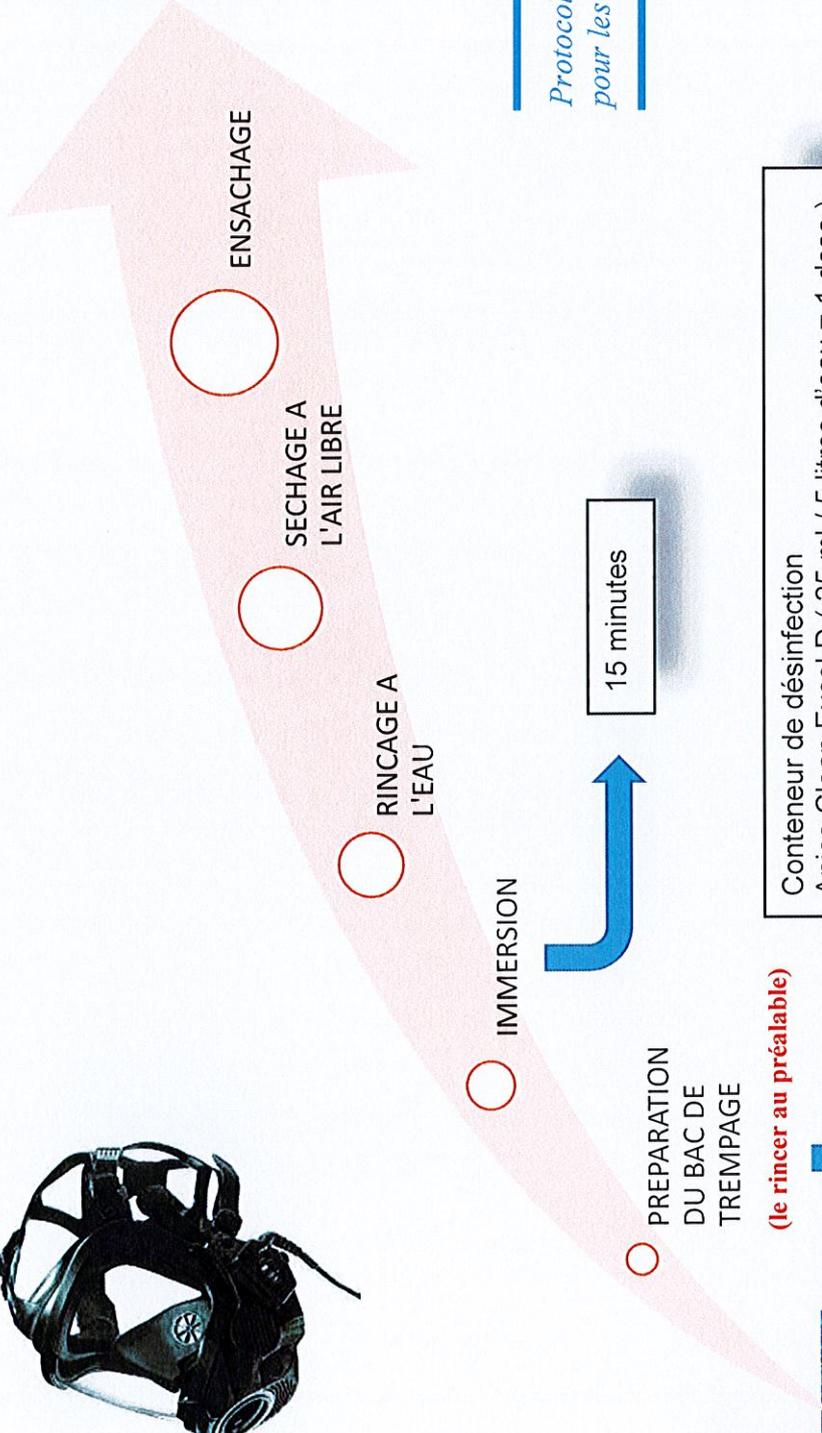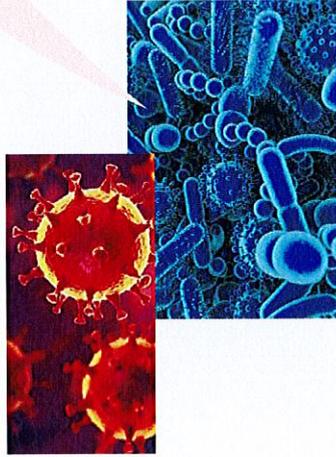

Protocole utilisable également pour les cagoules de fuite !

Conteneur de désinfection
Anios Clean Excel D (25 ml / 5 litres d'eau = 1 dose)
2 masques ⇨ 20 litres et 4 doses (17 cm*)
4 masques ⇨ 30 litres et 6 doses (23,5 cm*)

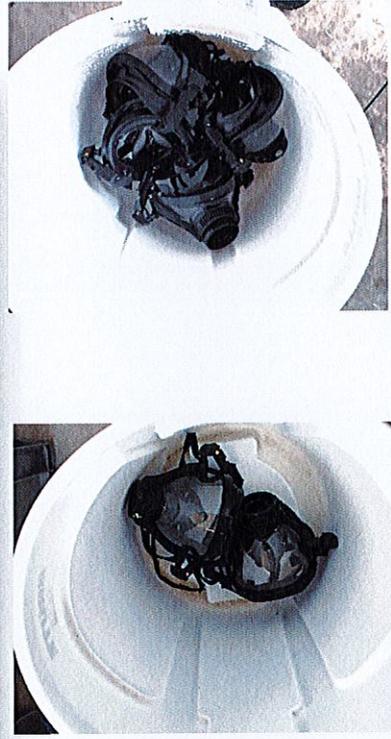

CONSERVATION DU BAIN
⚡ **24 H MAX. !**

*Hauteur d'eau correspondant au nombre de litres
Sans avoir préalablement plongé les masques